

Artwork Information

Client
Herbalife

Product
Radio Box - Manual

Sales Contract Number
NL01012 FM Radio HSI-727 incl batteries

Scale
1:1

Printing Method
To be advised

Printing Colors
White

Line Representation
Cutter line (do not print the blue line)

File Creation
28/11/2023

Revision
22/05/2024



Checked & Approved By
Name:
Signature:

You are solely and completely responsible for the correctness of this proof. Failure on your part to check a final proof does not divert you of this responsibility. Please check layout, colour, spelling and sizes. Please show all alterations clearly. Changes to artwork, however slight, will delay the production of your job. No production will go ahead until we receive signed copy of this proof. Please check all details carefully before signing this document. Any change to layout or requirements once this document has been signed will result in a delay and additional cost.

BAT FR

Mode d'emploi pour radio HL377 corrigé

Mode d'emploi pour Radio FM HL377 Herbalife

(Modèle: 727)

Nous vous remercions d'avoir acheté le récepteur FM portable à affichage numérique de notre société : 727. Il s'agit d'une petite radio FM DSP qui a l'apparence d'un lecteur MP3 rétro et qui peut être facilement transportée. Ce produit adopte la technologie de traitement numérique DSP et peut recevoir des signaux de modulation de fréquence de manière stable. L'écran LCD de 1 pouce et les boutons de commande intuitifs sont très pratiques pour les utilisateurs.

La radio possède les fonctions suivantes :


- * Elle dispose de deux modes de stockage des stations : le mode de recherche et de stockage automatique des stations ; le mode de recherche manuelle et automatique des stations.
- * Elle dispose de 30 stations de mémoire et de stockage
- * Fonction de mémorisation hors tension
- * Fonction d'affichage numérique : Il peut afficher la fréquence FM, les niveaux de volume et le numéro d'adresse de la station.

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Accessoires standard lors de la livraison :
Boîtes d'emballage X1 ; livret d'instructions X1 ; corde de suspension X1 ; écouteurs X1 ; piles AAA X2


1. Présentation du produit:



2. Description des symboles de l'écran LCD :

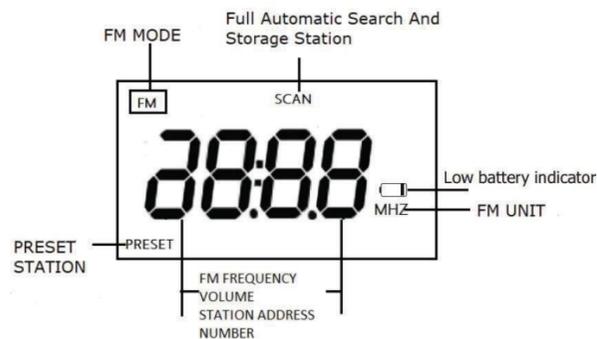

3. Vue extérieure et fonctions des touches :

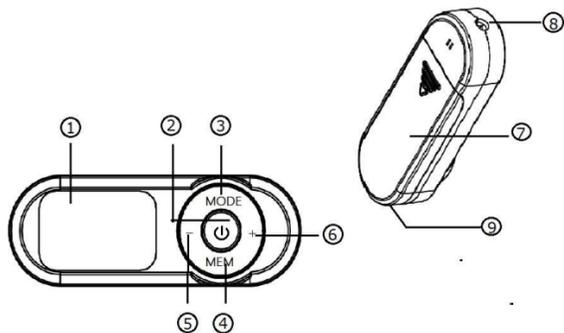

- (1) Écran LCD
- (2) mise sous tension/hors tension
- (3) MODE : Recherche et mémorisation automatiques des stations ; sélection manuelle des stations
- (4) MEM : Sauvegarde/accès manuel à la station
- (5) : volume -, sélection de la station-, accès à la station-
- (6) : volume +, sélection de la station+, accès à la station+
- (7) Couverture de la batterie
- (8) : Écouteurs 3.5 MM
- (9) Corde de suspension

4. Fonction spécification d'opération :

4.1 : Appuyer sur l'indication du couvercle de la batterie : Pour cela, poussez le couvercle des piles et installez les deux piles AAA (2X1.5V AAA) dans la radio, a radio ; fermez le couvercle du compartiment à piles ;

Avant de l'utiliser, veuillez insérer l'écouteur de 3,5 mm dans le trou de connexion des écouteurs de la radio "XXX" Les écouteurs sont l'antenne de réception et le microphone de la radio.

4.2 : « » bouton d'alimentation :

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "XXX" et la radio s'ouvre ; l'écran LCD affiche "On" (ce qui signifie "power on") ; Lorsque la machine est allumée, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "XXX" et la radio s'éteint.

4.3 : MODE : Recherche et mémorisation automatiques des stations ; Sélection manuelle des stations

4.3.1 : Opérations pour les fonctions de recherche et de mémorisation automatiques des stations : Appuyez sur le bouton MODE pendant une seconde et la radio entrera dans sa fonction de recherche et de stockage automatique des stations : Pendant le processus de recherche et de mémorisation automatique des stations, le caractère « FM » s'affiche en haut à gauche de l'écran LCD et le caractère « PRESET » (qui signifie « présélectionner la station ») s'affiche en bas de l'écran. SCAN clignote et la fréquence est recherchée automatiquement à partir de la fréquence la plus basse de 64 MHz jusqu'à 108 MHz. Pendant le processus de recherche et de stockage automatique de la station complète, si vous appuyez sur un bouton, toutes les opérations de recherche et de stockage automatique de la station complète seront interrompues. Au total, 30 stations peuvent être mémorisées. Une fois que la recherche et la mémorisation automatiques de toutes les stations de la série ci-dessus sont terminées, la radio affiche et diffuse la première station avec des signaux

4.3.2 : Sélection manuelle de la station

Chaque fois que vous appuyez légèrement sur le bouton MODE, la conversion des deux états « FM » clignotant et « FM » toujours activé s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

* Lorsque le caractère « FM » clignote, vous pouvez actionner manuellement les boutons+ et - pour augmenter ou diminuer la fréquence. La sélection manuelle des stations comporte deux modes : la sélection manuelle des stations et le mode de recherche automatique des stations ;

Sélection manuelle de la station : chaque fois que vous appuyez légèrement sur les boutons+ et -, la radio augmente et diminue en fonction de la valeur par défaut de 0,1MHz.

Pendant la recherche automatique de stations, si vous appuyez longuement sur les boutons+ et -, la radio recherche rapidement les stations avec des signaux ; ensuite, elle arrête la recherche et les points de fréquence de diffusion sont recherchés.

Les utilisateurs peuvent utiliser les deux méthodes ci-dessus pour trouver rapidement la station dont ils ont besoin.

* Lorsque la radio est toujours en service, vous pouvez utiliser manuellement les boutons+ et - pour augmenter ou diminuer le volume. Niveau de réglage de la tonalité de la radio : 00-15 ; 16 niveaux peuvent être réglés ; les utilisateurs peuvent régler les niveaux de volume de la radio en fonction de leurs besoins réels.

Appuyez légèrement sur les touches+ et - pour augmenter ou diminuer le volume progressivement. Une pression longue sur les boutons+ et - permet de régler le volume rapidement.

Les utilisateurs peuvent régler le volume en utilisant les deux méthodes ci-dessus.

4.4 : Boutons + et - :

* Mode de sélection manuelle de la station+, - bouton : augmenter ou diminuer la fréquence FM ;

* Mode de réglage du volume : +, - bouton : augmentation ou diminution du volume ;

* Mode d'accès à la station : +, - bouton : augmenter ou diminuer le numéro d'adresse de la station.

4.5 : MEM Sauvegarde/accès manuel à la station

*Sauvegarde manuelle de la station : Appuyez longuement sur la touche MEM et l'écran LCD affichera P01... P30 (qui fait référence au numéro d'adresse de la station) et le caractère « PRESET » clignote ; appuyez sur les touches+ et - pour sélectionner les numéros d'adresse de la station. Une fois le numéro d'adresse de la station sélectionné, appuyez à nouveau sur la touche MEM pour confirmer et terminer les étapes de mémorisation manuelle des stations.

(Remarque : si vous n'appuyez pas sur la touche MEM pour confirmer votre choix dans les 3 à 5 secondes, la station sera enregistrée par défaut comme si vous aviez renoncé à la mémoriser).

*Accès manuel à la station : une fois les stations sauvegardées, appuyez légèrement sur la touche MEM et l'écran LCD affichera PRESET P0L...P30. Appuyez sur les boutons + et - pour sélectionner la station dont vous avez besoin.

5. Points nécessitant une attention particulière :

Lors de la réception de la radio, si le volume de la radio devient instable, que l'écran d'affichage s'assombrit et qu'un faible symbole de batterie clignote au-dessus du caractère MHz, cela signifie que la puissance de la batterie est déjà insuffisante et que la batterie doit être remplacée en temps utile.

*Conseil :

1) Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves ;

2) Lorsque vous n'utilisez pas la radio pendant une longue période, retirez la pile à temps pour éviter que le liquide de fuite de la pile ne corrode et n'endommage la radio.

3) Si la pile fuit, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'électrolyte dans le compartiment de la pile avant d'installer la pile.

6. Avis de sécurité pour la batterie :

AVERTISSEMENT ! La batterie peut exploser ou fuir si elle est rechargée, jetée au feu ou disséquée.

NE PAS ingérer. NE PAS charger. NE PAS déformer ou endommager. NE PAS jeter au feu. NE PAS insérer incorrectement. NE PAS mélanger différents types ou marques. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées. NE PAS ouvrir ou démonter. Ne pas court-circuiter.

NE PAS exposer à une source de chaleur telle que le soleil, le feu, etc. INSÉREZ la pile en respectant la polarité.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

7. Consignes de sécurité :

Danger ! Ne pas manipuler un produit électronique/électrique avec des mains mouillées. Ne pas immerger/immerger partiellement cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Tenir à l'écart de la pluie et de l'eau.

Ne pas utiliser de chiffon mouillé pour le nettoyage. Nettoyer avec un chiffon doux et sec uniquement.

Ne pas placer et/ou exposer cet appareil à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de la lumière directe du soleil afin d'éviter l'accumulation de chaleur.

8. Paramètres techniques principaux :

Indicateurs techniques	
Fréquence Plage de réception	Sensibilité de réception
FM: 64-108MHz	5dB
Dimensions du produit : 80x28x20mm	
Piles : Deux piles AAA (2X1.5AA.A)	
Tension minimale de fonctionnement : 2.2V	
Puissance de sortie maximale : 2.4MW	
Courant maximum : 26MA	
Séparation stéréo : ≥ 32DB	
Degré de distorsion : ≤ 1%	
Écouteurs externes : Ø3.5MM/32QX2	

Nom et adresse de l'importateur
ASIAN SOURCING LINK ITALY
ASL Italy S.R.L. Via Fiesi 3-20123 Milano Italie
Numéro d'immatriculation de la société : 10342410965
Numéro de TVA : 10342410965
Nom de l'article : Herbalife FM Radios
Code de lot : SO-IT07-00001
Numéro de modèle : HSI-727
Entrée : 3.0V-26mA (Alimentation par DC2 1.5v AAA dry Battery)
Pays d'origine : Fabriqué en Chine
Date de fabrication 05/2024
Fabrication : Shenzhen HongShanjie Technology Co, Ltd
Adresse : 6ème étage, bâtiment 4, zone 1, parc industriel de Hongdu, Shenzhen 6e étage, bâtiment 4, zone 1, parc industriel de Hongdu, Lezhujiao Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen



Les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères, car elles peuvent contenir des éléments toxiques et des métaux lourds qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Environnement et la santé humaine. Déposez-les dans un site d'élimination de collecte approprié.



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipement en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.



point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de votre équipement au moment de sa mise au rebut contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que l'équipement sera recyclé dans des pays où il n'y a pas de déchets.

La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipement au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos déchets à recycler, veuillez contacter vos autorités locales.