

Artwork Information

Client
Herbalife

Product
Radio Box - Manual

Sales Contract Number
NL01012 FM Radio HSJ-727 incl batteries

Scale
1:1

Printing Method
To be advised

Printing Colors



Line Representation

Cutter line
(do not print the blue line)

File Creation
28/11/2023

Revision
22/05/2024



Checked & Approved By
Name:
Signature:

You are solely and completely responsible for the correctness of this proof. Failure on your part to check a final proof does not divert you of this responsibility. Please check layout, colour, spelling and sizes. Please show all alterations clearly. Changes to artwork, however slight, will delay the production of your job. No production will go ahead until we receive signed copy of this proof. Please check all details carefully before signing this document. Any change to the print requirement once this document has been signed will result in a delay and additional cost.

ARTWORK

MANUALE DI ISTRUZIONI

Istruzioni per l'uso per Herbalife FM Radio HL377

(Modello: 727)

Grazie per aver acquistato il ricevitore FM portatile con mini display digitale della nostra azienda: 727. Questa è una piccola e squisita radio FM DSP dall'aspetto di un lettore MP3 retrò, facile da portare ovunque. Questo prodotto utilizza un chip con tecnologia di elaborazione digitale DSP e può ricevere i segnali a modulazione di frequenza (FM) in modo stabile. Il display LCD da 1,1 pollici e i tasti di controllo intuitivi offrono grande comodità agli utenti.

La radio è dotata delle seguenti funzioni e caratteristiche:


- * Due modalità di memorizzazione delle stazioni: la modalità di ricerca e memorizzazione automatica delle stazioni; la modalità di ricerca stazioni manuale e automatica.
- * Dispone di 30 stazioni di memoria e archiviazione.
- *Ha la funzione di memoria alla disattivazione dell'alimentazione
- *Funzione del display digitale: Può mostrare la frequenza FM, il livello del volume ed il numero di indirizzo delle stazioni.

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso e di conservarlo correttamente per riferimento futuro. Accessori standard al momento della consegna: Imballaggio scatole X 1; manuale istruzioni X 1; cordino X 1; auricolari X 1; batteria X 2.


1. Panoramica prodotto:



2. Descrizione simboli display LCD:

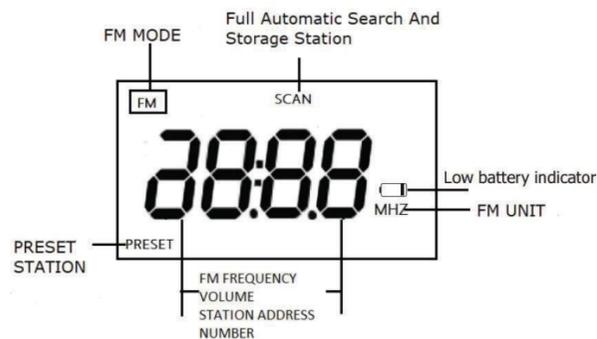

3. Panoramica esterna e funzioni principali:

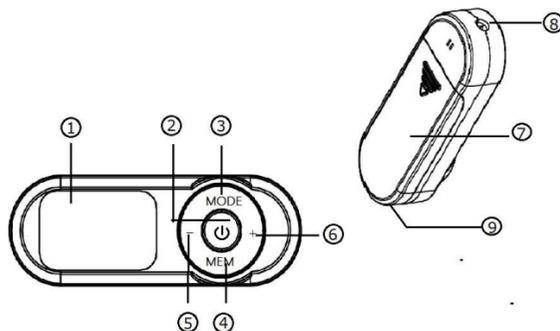

- (1) LCD display
- (2) accensione/ spegnimento
- (3)MODE': Ricerca Automatica delle stazioni e memorizzazione;
- (4) MEM: Memorizzare/accedere manualmente alla stazione
- (5) :volume-, seleziona la stazione -, accesso alla stazione-
- (6) +: volume+, seleziona la stazione+, accesso alla stazione+
- (7) Sportello batteria
- (8) ; auricolari 3.5MM
- (9) Cordino

4. Specifiche di funzionamento:

4.1: Premere lo sportello della batteria Rimuovere il coperchio della batteria e installare correttamente le due batterie AAA (2x 1,5V AAA) nella radio; richiudere lo sportello batteria. Prima dell'uso, inserire le cuffie da 3,5 mm nella presa per le cuffie della radio (le cuffie fungono da antenna ricevente e microfono per la radio).

4.2: " "pulsante di accensione:
Premere brevemente il tasto di accensione e la radio si accenderà; il display LCD mostrerà 'On' (che significa 'accesso'). Quando la radio è accesa, premere leggermente il tasto di accensione e la radio si spegnerà."

4.3:MODE': Ricerca Automatica delle stazioni e memorizzazione
4.3.1 : Operazioni per la ricerca automatica e la memorizzazione di tutte le stazioni:
Premere il pulsante MODE per un secondo e la radio entrerà nella funzione di ricerca automatica delle stazioni e di memorizzazione. Durante il processo di ricerca automatica e memorizzazione delle stazioni, il carattere "FM" verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra del display LCD e il carattere "PRESET" (che significa "memorizzare la stazione") verrà visualizzato in basso. "SCAN" lampeggerà e la frequenza verrà cercata automaticamente dal valore più basso di 64 MHz fino a 108 MHz. Durante il processo di ricerca e memorizzazione automatica, se si preme qualsiasi

4.3.2: Selezione manuale della stazione
Ogni volta che premi brevemente il pulsante MODE, si alternano due stati: il carattere "FM" lampeggiante e il carattere "FM" sempre acceso, che verranno visualizzati nell'angolo in alto a sinistra del display LCD.
* Quando il carattere "FM" lampeggia, puoi utilizzare i pulsanti + e - per aumentare o diminuire la frequenza. La selezione manuale della stazione ha due modalità: modalità di selezione manuale della stazione e modalità di ricerca automatica delle stazioni.
Selezione manuale della stazione: ogni volta che premi brevemente i pulsanti + o -, la radio aumenterà o diminuirà la frequenza in base al valore di passo predefinito di 0,1 MHz.
Durante la ricerca automatica della stazione, se premi a lungo i pulsanti + o -, la radio cercherà rapidamente le stazioni con segnale; successivamente, interromperà la ricerca e trasmetterà i punti di frequenza trovati.
Gli utenti possono utilizzare entrambe le modalità sopra descritte per trovare rapidamente la stazione desiderata.

* Durante l'accensione di 'FM' (FM sempre acceso), puoi operare manualmente sui pulsanti + e - per aumentare o diminuire il volume. Livello di regolazione del tono della radio: da 00 a 15; è possibile regolare 16 livelli. Gli utenti possono regolare il volume della radio in base alle proprie necessità.
Premi brevemente i pulsanti + e - per aumentare o diminuire il volume passo dopo passo.
Premi a lungo i pulsanti + e - per regolare rapidamente il volume.
Gli utenti possono regolare il volume utilizzando entrambi i metodi sopra descritti.

4.4: Tasti + e - :
* Modalità di selezione manuale della stazione: i pulsanti + e - aumentano o diminuiscono la frequenza FM;
* Modalità di regolazione del volume: i pulsanti + e - aumentano o diminuiscono il volume;
* Modalità di accesso alla stazione: i pulsanti + e - aumentano o diminuiscono il numero di indirizzo della stazione.
4.5: MEM Memorizzare/accedere manualmente alla stazione
*Memorizzare manualmente la stazione: Premere a lungo il pulsante MEM e il display LCD mostrerà P01... P30 (che si riferisce al numero dell'indirizzo della stazione) e il carattere "PRESET" lampeggerà; premere i pulsanti + e - per selezionare il numero dell'indirizzo della stazione. Dopo aver selezionato il numero dell'indirizzo della stazione, premere nuovamente il pulsante MEM per confermare e completare i passaggi per la memorizzazione manuale della stazione. (Nota: Se non premi il pulsante MEM per confermare entro 3-5 secondi, il sistema considererà che hai rinunciato a memorizzare la stazione.)
*Accedere manualmente alla stazione: dopo che le stazioni sono state memorizzate, premi brevemente il pulsante MEM e il display LCD mostrerà "PRESET P01... P30". Premi i pulsanti + e - per selezionare la stazione desiderata.

5. Avvertenze

Quando si riceve la radio, se il volume diventa instabile e lo schermo del display si oscura con un simbolo della batteria che lampeggia sopra il carattere MHz, significa che la carica della batteria è insufficiente e la batteria deve essere cambiata tempestivamente.
*Suggerimenti:
1) Non mescolare batterie vecchie e nuove;
2) Quando non si utilizza la radio per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare che il liquido della batteria fuoriesca corrodendo e danneggiando la radio;
3) Se la batteria perde, utilizzare un panno morbido per pulire l'elettrolita nel vano batteria prima di installare la batteria.

6. Avviso di Sicurezza per la Batteria:

ATTENZIONE! La batteria può esplodere o perdere liquido se ricaricata, gettata nel fuoco o smontata. NON ingerire. NON ricaricare. NON deformare o danneggiare. NON gettare nel fuoco. NON inserire in modo errato. NON mescolare tipi o marche diverse. NON mescolare batterie nuove e usate. NON aprire o smontare. NON creare corto circuiti.
NON esporre a fonti di calore come luce solare, fuoco ecc.
INSERIRE con la polarità corretta.
TENERE FUORI DALLA PORTA DI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI.

7. Istruzioni di sicurezza:

Pericolo! Non maneggiare un prodotto elettronico/elettrico con le mani bagnate. Non immergere o parzialmente immergere questo oggetto in acqua o in qualsiasi altro liquido.
Tenere lontano da pioggia e acqua. Non usare un panno bagnato per pulire. Pulire con un panno morbido e asciutto.
Non posizionare e/o esporre questo oggetto vicino a fonti di calore, fiamme libere o luce solare diretta per evitare il surriscaldamento.

8. Principali parametri tecnici:

Indicatori tecnici	
Gamma di Frequenza di Ricezione	Sensibilità di ricezione
FM: 64-108MHz	5dB
Dimensioni prodotto: 80x28x20mm	
Batteria: Due batterie AAA (2 x 1.5 AAA)	
Tensione minima di funzionamento: 2.2V	
Potenza massima in uscita: 2.4mW	
Corrente massima: 26mA	
Separazione stereo: ≥ 32DB	
Grado di distorsione: ≤ 1%	
Auricolari esterni: Φ 3.5MM/32ΩX2	

Nome e indirizzo importatore
ASIAN SOURCING LINK ITALY
ASL Italy S.R.L. Via Fieno 3- 20123 Milano Italy
EORI: 10342410965
VAT: 10342410965
Nome articolo: Herbalife FM Radios
Batch code: SO-T07-00001
Codice lotto: HSJ-727
Input: 3.0V-26mA (Power by DC 2 1.5v AAA dry Battery)
Paese di origine: Made in China
Data di fabbricazione: 05/2024
Fabbricazione: Shenzhen HongShanJie Technology Co., Ltd
Indirizzo: 6° Piano, Edificio 4, Zona 1, Parco Industriale Hongdu, LazhuJiao Community, strada Hangcheng , distretto di Bao'an, Shenzhen



Le batterie usate non devono essere smaltite attraverso i rifiuti domestici, poiché potrebbero contenere elementi tossici o metalli pesanti che possono essere dannosi per l'ambiente o la salute umana. Portale in un sito di smaltimento/raccolta appropriato.

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Invece, è tua responsabilità smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola a un punto di raccolta designato per il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclo della tua apparecchiatura di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e garantiranno che venga riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni su dove puoi depositare i tuoi rifiuti per il riciclo, ti preghiamo di contattare l'autorità locale.