Artwork Information

Client
Herbalife

Product
Radio Box - Manual

Sales Contract Number
NL01012 FM Radio HSJ-727 incl batteries

Scale
1 1

Printing Method
To be advised

Printing Colors
0

White

Line Representation
Cutter line
(do not print the blue line)

File Creation
28/11/2023

Revision
22/05/2024

linl<>

Checked & Approved By

Name:

Signature:

You are solely and completely responsible for the correctness of this proof. Failure on your pan to check a final proof does not di-est you of this respo-ibility. Please check layout, colour, spelling and sizes Please show all alterations clearly. Changes to artwork, however slight, will delay the production of your Job. No production will go ahead until we receive a signed copy of this proof. Please check all detail carefully before signing this document. Any change to the art requirement once this document has been signed will result in a delay and additional cost

ARTWORK

INSTRUCTION MANUAL

Instruksi untuk HL377 Herbalife Radio FM

(Model: 727)

Terima kasih untuk membeli layar digital mini portabel radio FM dari perusahaan kami : 727 . Ini adalah Radio FM DSP kecil dengan pemutar MP3 berpenampilan retro penampilan yang mudah dibawa.
Produk ini mengadopsi keping teknologi pemrosesan digital DSP dan dapat menerima sinyal modulasi frekuensi stably .
Layar LCD 1,1 inci dan tombol operasi intuitif memberikan kemudahan bagi pengguna.
Radio ini memiliki fungsi fitur berikut:
* Memiliki dua stasiun mode penyimpanan : mode pencarian stasiun otomatis dan mode penyimpanan; mode pencarian stasiun secara manual dan otomatis.
* Memiliki 30 memori dan penyimpanan stasiun.
* Memiliki fungsi memori mematikan daya:
*Fungsi layar digital: menampilkan frekuensi FM, level volume dan nomor alamat stasiun.

Silahkan membaca buku petunjuk ini sebelum penggunaan dan menyimpandengan baik untuk referensi di masa depan.
Aksesoris standar selama pengiriman : Kotak kemasan X 1 ; buku instruksi x1 ; tali gantung X1; penyuara telinga x 1; baterai AAA X 2

1. Gambar produk:

2. Deskripsi simbol di layar LCD:

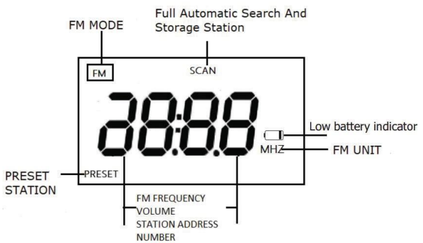

3. Tampilan luar dan fungsi utama:

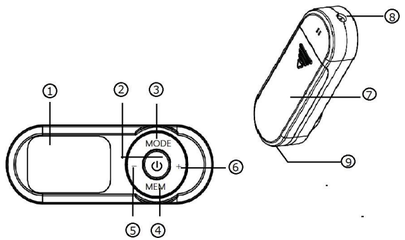

(j) Tampilan LCD

0 ⏻ power on/power off

Ⓚ MODE: Automatic station search and storage; Manual station selection
ⓐ MEM: Manually save/access the station
Ⓚ : volume-, select the station-, access the station-
Ⓚ +: volume+, select the station+, access the station+
CZ) Battery cover
ⓐ 🎧 ; *3.5MM* earphones
Ⓚ Hanging rope

4. Spesifikasi fungsi operasi:

4.1: Tekan indikasi tutup baterai , dorong tutup baterai dan pasang 2 baterai AAA (2Xl.5V AAA)

Ke radio dengan benar: tutup penutup baterai; sebelum anda gunakan, silakan masukkan penyuara telinga 3,5 mm ke lubang steker penyuara telinga di radio" (penyuara telinga adalah antena penerima dan mikrofon radio)." (penyuara telinga adalah antena penerima dan mikrofon radio).

4.2 : "Tombol daya: ⏻ ⏻
Tekan tombol daya " ⏻ "sebentar dan radio akan terbuka; LCD akan menampilkan "On" (arti "menyala"); Saat radio menyala, tekan tombol daya sedikit dan radio akan mati.

4.3 : : MODE: Otomatis mencari stasiun dan menyimpan; Mencari stasiun dengan manual

4.4 : Operasi untuk pencarian stasiun otomatis dan fungsi penyimpanan

4.5 Tekan tombol MODE tombol untuk satu detik dan radio akan masuk ke dalam fungsi pencarian dan penyimpanan stasiun otomatis : Selama proses pencarian dan penyimpanan otomatis stasiun, kata "FM" akan ditampilkan di sisi kiri atas LCD dan kata "PRESET" (artinya "atur stasiun") akan ditampilkan pada bagian bawah. SCAN akan berkedip dan frekuensi akan dicari dari frekuensi terendah dari 64MHz ke 108MHz secara otomatis. Selama pencarian stasiun otomatis dan proses

4.3.2: Buku petunjuk stasiun pilihan

Setiap anda menekan sedikit tombol MODE , konversi dari dua bagian kata "FM " berkedip dan "FM" Always-On akan ditampilkan di sudut kiri atas LCD.

* Ketika kata "FM" berkedip , anda dapat mengoperasikan tombol + dan - secara manual untuk menambah atau mengurangi frekuensi . Pemilihan stasiun manual memiliki dua mode : mode pemilihan stasiun manual dan mode pencarian stasiun otomatis ;

Pemilihan stasiun manual: setiap kali anda sedikit tekan tombol + dan - , radio bertambah dan berkurang sesuai dengan nilai langkah default 0,1MHZ.

Selama pencarian stasiun otomatis, jika anda menekan lama tombol + dan -, radio akan mencari stasiun dengan sinyal cepat; setelah itu , ia akan berhenti mencari dan menyiarkan titik frekuensi yang dicari.

Pengguna bisa menggunakan kedua metode di atas untuk menemukan stasiun dengan cepat.

* Selama " FM " Always-On, anda dapat mengoperasikan tombol + dan - secara manual untuk menambah atau mengurangi volume. Tingkat penyetelan nada radio : 00-15; 16 level dapat diatur disesuaikan; pengguna dapat menyesuaikan tingkat volume radio sesuai dengan keinginan mereka yang sebenarnya.

Tekan sedikit tombol + dan - untuk menambah atau mengurangi volume langkah demi langkah. Tekan tombol + dan – lebih lama dan anda akan menyesuaikan volume dengan cepat.

Pengguna bisa menyesuaikan volume dengan menggunakan kedua metode di atas.

4.4: + Dan - tombol :

Buku petunjuk stasiun pilihan modus: tombol + , -: meningkatkan atau mengurangi frekuensi FM;

Mode penyetelan volume: tombol + , -: meningkatkan atau mengurangi volume;

Mode akses stasiun: tombol + , - : meningkatkan atau mengurangi nomor stasiun

4.5 : MEM simpan/akses stasiun secara manual

* Simpan stasiun secara manual: Tekan lama tombol MEM dan LCD akan menampilkan P01 .. P 30 (yang mengacu ke nomor stasiun) dan kata "PRESET" akan berkedip; tekan tombol + dan - untuk pilih nomor stasiun. Setelah nomor alamat stasiun dipilih , tekan tombol MEM lagi untuk mengkonfirmasikan dan menyelesaikan langkah penyimpanan stasiun manual.

(Catatan: Jika kamu tidak menekan tombol MEM dalam waktu 3-5 detik, pengaturan akan kembali ke awal tanpa penyimpanan stasiun)

*Akses stasiun secara manual : setelah stasiun disimpan, silakan tekan sedikit tombol MEM dan LCD akan menampilkan PRESET P01..P 30 . Tekan tombol + dan - untuk memilih stasiun yang anda butuhkan.

5 . Hal-hal membutuhkan Perhatian:

Saat menerima radio, jika volume radio menjadi tidak stabil dan layar tampilan menjadi gelap dan ada samar-samar simbol baterai berkedip di atas Karakter MHz, artinya daya baterai sudah tidak cukup dan baterai sebaiknya segera diganti.
*Petunjuk:
1) Jangan mencampur baterai tua dan baru;
Ketika anda tidak menggunakan radio dalam waktu yang lama , silakan lepaskan baterai tepat waktu menghindari kebocoran baterai dari menimbulkan korosi dan kerusakan pada radio .
Jika baterai bocor , silakan gunakan kain lembut untuk membersihkan elektrolit di kompartemen baterai sebelum anda memasang baterai.

6. Peringatan keamanan untuk Baterai :
PERINGATAN ! Baterai mungkin meledak atau bocor jika diisi ulang , dibakar atau dibedah . JANGAN ditelan, JANGAN mengisi daya. JANGAN merubah bentuk atau merusaknya . JANGAN dibuang ke api . JANGAN dimasukkan dengan salah. JANGAN mencampur jenis atau merk yang berbeda. JANGAN mencampur baterai baru dan bekas . JANGAN dibuka atau dibongkar. JANGAN korsleting

7. 7 . Petunjuk keamanan:
Bahaya ! Jangan menangani produk elektronik/listrik dengan tangan basah. Jangan merendam/merendam sebagian barang ini dalam air atau cairan apa pun .
Menyimpan jauh dari hujan dan air.
Jangan gunakan kain basah untuk membersihkan. Bersihkan dengan kain lembut kering saja.

8. Parameter teknis utama:

Technical indicators	
Frequency receiving range	Receiving sensitivity
FM: 64-108MHz	5dB
Product dimension: 80x28x20mm	
Battery: Two AAA batteries (2Xl .SAA.A)	
Minimum operating voltage: 2.2V	
Maximum power output: 2.4MW	
Maximum current: 26MA	
Stereo separation: 2:32DB	
Distortion degree :S1%	
External earphones: ©3.5MM/32QX2	

Importer name and address
ASIAN SOURCING LINK ITALY
ASL Italy S.R.L Via Fieno 3- 20123 Milano Italy
Company Reg. 10342410965
VAT No. 10342410965
Item name: Herbalife FM Radios
Batch code: SO-IT07-00001
Model no.: HSJ-727
Input: 3.0V-26mA (Power by DC 2 1.sv AAA dry Battery)
Country of origin: Made in China
Date of manufacture 05/2024
Manufacture: Shenzhen HongShanjie Technology Co.,Ltd
Address: 6th Floor, Building 4, Zone 1, Hongdu Industrial Park, Lezhujiao Community, Hangcheng Street, Bao'an District, Shenzhen

CE

Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the e vironment and human health. Take them to an appropriate disposal/collection site.

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment .The separanc collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the cnvironcnt.For more information about where you may drop off your waste for recycling, please contact your local authority.

DIE LINE NOT FOR PRINTING